B5FJ-1841-01-00

0612-1

スタートガイド 1 設置編

FMV-DESKPOWER
EK50U, EK30U

T4988618889483

このパソコンをお使いになる前に、『安心してお使いいただくために』もお読みください。
ここでは、添付品の確認と接続から電源の入れ方までを説明しています。

1 『スタートガイド１　設置編』の読み方

ここでは、『スタートガイド１　設置編』の読み方を説明しています。
『スタートガイド１　設置編』はお使いの機種や、機能によって説明が異なる場合があります。お使いのパソコンの機種名や機能を確認し、必要な箇所をお読みください。

■ 機種名（品名）の確認
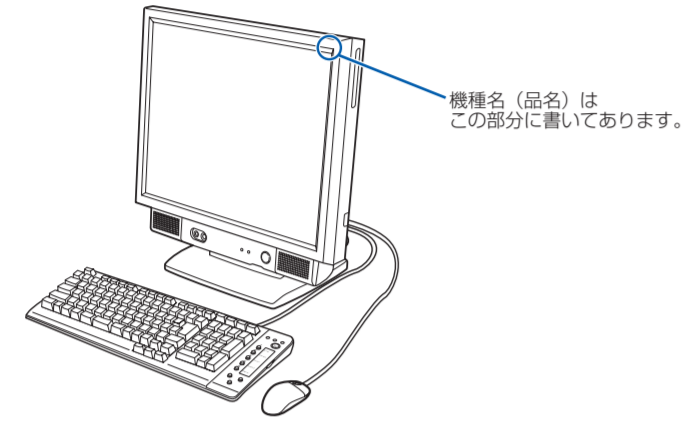
■ イラストについて

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によって、イラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

■ 読み方について

お使いの機種名をご確認のうえ、表のチェック欄に✓を付けてください。

チェック欄	機種名（品名）	シリーズ名
	EK50U	EK50 シリーズ
	EK30U	EK30 シリーズ

2 添付品がすべて揃っているか確認してください

添付品はパソコン本体の箱に入っています。添付品を確認したら✓を付けてください。

本体やケーブルなど

キーボードケーブル、マウスケーブル、電源ケーブルなどを束ねているバンド（針金）は、必ず取り外してからお使いください。

- □ パソコン本体

- □ PS/2 キーボード

箱入り

- □ 横スクロール機能付 USB マウス（光学式）

- □ パソコン本体用電源ケーブル

2P 変換プラグ付き

- □ 保証書

梱包箱に貼付
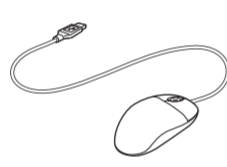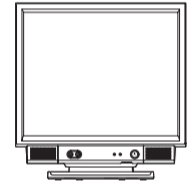
- □ Windows® Anytime Upgrade
- □ FMV アップデートディスク
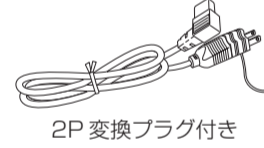
マニュアル・ディスクセット

- ☑ スタートガイド１　設置編
  ※このマニュアルです。
- □ スタートガイド２　セットアップ編
- □ ここが変わった！ Windows Vista
- □ ＦＭＶ取扱ガイド
- □ トラブル解決ガイド
- □ サポート＆サービスのご案内
- □ 安心してお使いいただくために
- □ 各種ご案内
- □ ディスクセット

ディスクセットの中身

マニュアル・ディスクセットに入っている、「ディスクセット」の中身を確認してください。

- □ リカバリ & ユーティリティディスク
- □ アプリケーションディスク１
- □ アプリケーションディスク２
- □ プロアトラス SV2 for FUJITSU
- □ ＦＭＶ画面で見るマニュアル
- □ 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研パーソナル統合辞典

Microsoft® Office のパッケージ

- □ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ
  ※あらかじめインストールされています。

この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります 。

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものです。
お客様ご自身で大切に保管してください。
なお、添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。

ご購入後1ヶ月以内の添付品の不足に関するお問合せ窓口

「富士通 パーソナル製品に関するお問合せ窓口」内
富士通パソコン診断センター
0120-950-222（キュー ゴー マル フ ジ ツー）
２４時間　３６５日受付　通話料無料
携帯電話、ＰＨＳ、海外からはこちら
03-5462-9551（通話料金お客様負担）
受付時間：9:00 ～ 17:00

音声ガイダンスに従って窓口番号を選択してください。
2 ハードウエアの故障や修理受付 → 1 購入後１ヶ月以内 → 富士通 パソコン診断センター

※電話番号はお間違いのないように、十分ご確認の上おかけください。
※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
※音声ガイダンスの内容･操作方法･受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。

音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら
- ●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合
  →電話がつながった後に、トーン切替ボタン（一般的に ＊ ボタン）を押してください。
- ●ダイヤル式の電話機（一般的な黒電話機）の場合
  →電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。

☆添付品が不足していた場合は、お手数をおかけいたしますが、１ヶ月以内に左記「富士通パソコン診断センター」までご連絡ください。ご購入後１ヶ月を過ぎますと、有料になる場合やご提供できないものもありますので、あらかじめご了承ください。
☆パソコンの操作や技術的なご質問・ご相談につきましては、ご購入後１ヶ月以内でも「Azby テクニカルセンター（富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内）」をご利用ください。< 事前にユーザー登録が必要です。>
☆ハードウェアトラブルで「富士通パソコン診断センター」にご相談いただく場合は、まずトラブルの状況について診断させていただきます。お客様の必要なデータはバックアップをしておいてください。
☆ご購入後１ヶ月を過ぎた製品の故障・修理相談については、「富士通パーソナルエコーセンター（富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内）」をご利用ください。
☆サポート＆サービスの詳細につきましては、同梱冊子「サポート＆サービスのご案内」をご覧ください。

3 使用および設置場所を確認してください

■ 使用および設置に適した場所

パソコンは、次のような場所でお使いください。
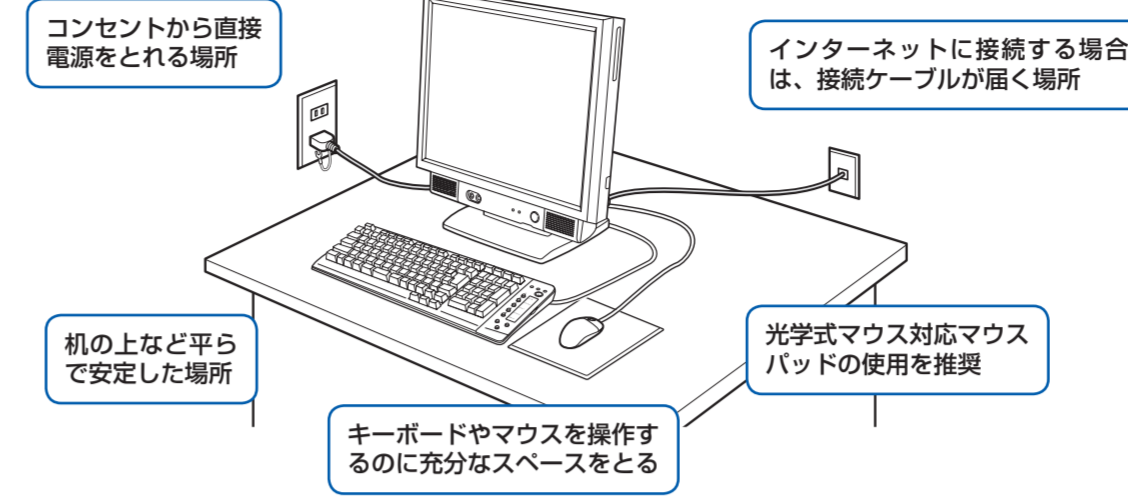
■ パソコン本体の向きと角度の調節

パソコン本体の向きと角度を調節できます。パソコン本体の上部を左右両方とも持ち、矢印の向きに動かして調節してください。
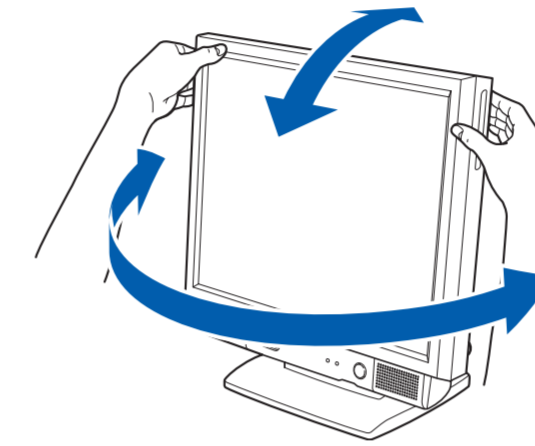
調節の際は、台座（チルト部）やスイーベルに指などをはさんだりしないようご注意ください。また、キーボードとマウスのケーブルが噛み込まれないように、離して設置してください。

パソコン本体取り扱い上の注意

- 本製品の近くで携帯電話や PHS などを使用すると、画面が乱れたり、異音が発生したりする場合がありますので、遠ざけてお使いください。
- パソコン本体内部から聞こえる音や、パソコン本体が発する熱について
  本製品をご使用中には、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを書き込む音、CD や DVD が回転する音などが聞こえます。また、本製品の使用中に、パソコン本体が熱を持つために熱く感じられることがあります。これらは故障ではありません。
- 雷が鳴り出した時は、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。
  落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。

誤動作、故障、劣化、受信障害の原因となるため、次のような場所ではお使いにならないでください。
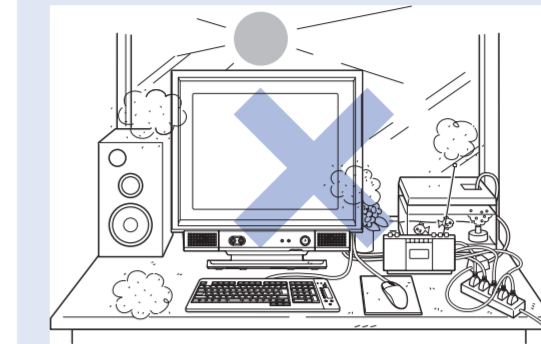
- 極端に高温または低温になる場所
- モーター、スピーカーなど磁気を発生するものの近く
- ほこりの多い場所
- 水など液体のかかる場所
- テレビやラジオなど電磁波の影響を受けやすいものの近く
- 結露する場所
- 直射日光の当たる場所
- 湿度の高い場所
- タコ足配線はしない

- 棚やドア付 AV ラックなど、空気の流れが悪く熱のこもりやすい場所
- パソコンの前後左右に充分なスペースをとれない場所

ここまで確認が終わったら、接続を始めましょう。

4 キーボード／マウスを接続する

1. **パソコン本体右側面のコネクタカバーを取り外します。**
   コネクタカバーを押さえながらロックボタンを押します。
2. **PS/2 キーボードを、パソコン本体右側面のキーボードコネクタに接続します。**
   注：コネクタの向きを確認してください。無理に差し込むと、ピンが破損するおそれがあります。
3. **横スクロール機能付 USB マウス（光学式）を、パソコン本体右側面の USB コネクタに接続します。**
   どの USB コネクタに接続しても構いません。
4. **コネクタカバーをパソコン本体に取り付けます。**
   コネクタカバーのツメ（8 ヶ所）を、パソコン本体のツメ穴（8 ヶ所）に合わせて取り付け、上にスライドします。
   コネクタカバーを取り付けるときは、コネクタカバーのすべてのツメがパソコン本体のツメ穴に入っていることを確認してください。次の図の丸で囲んだ部分がツメとツメ穴です。
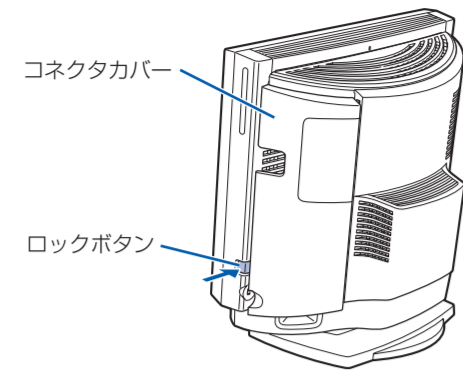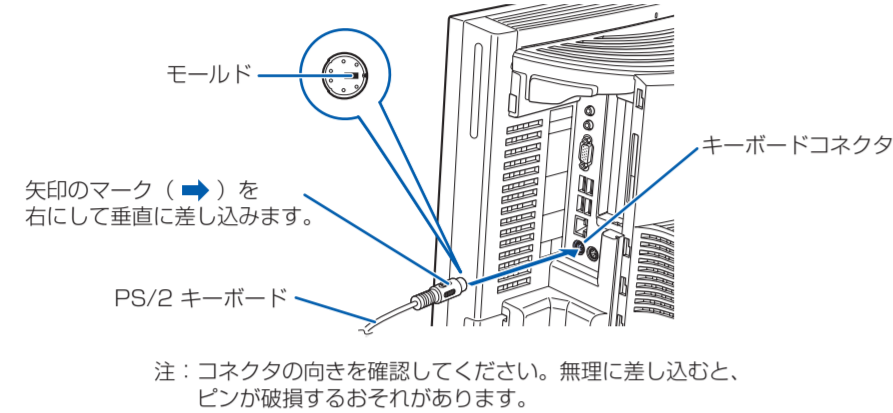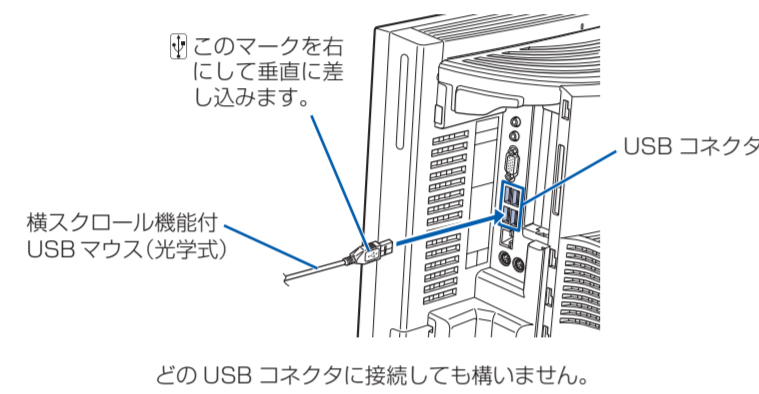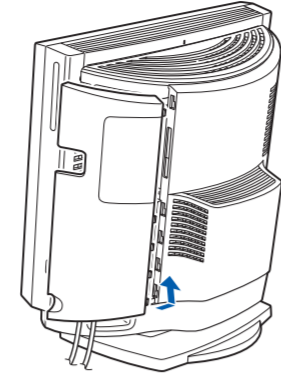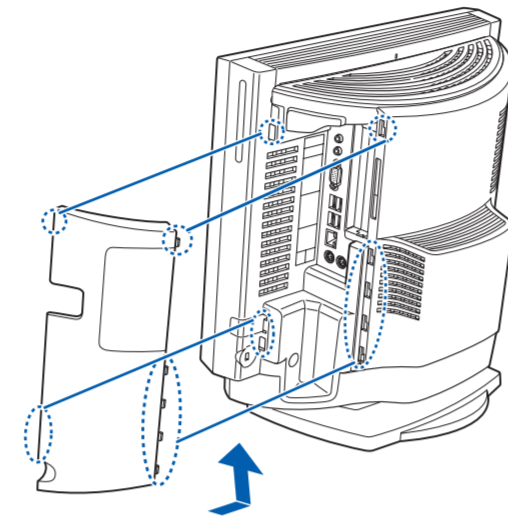
5 電源ケーブルを接続する

1. **パソコン本体用電源ケーブルのプラグを、パソコン本体左側面のインレットに接続します。**
2. **電源プラグをコンセントに差し込みます。**
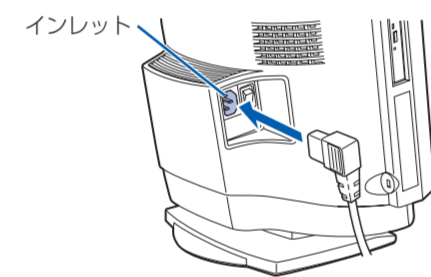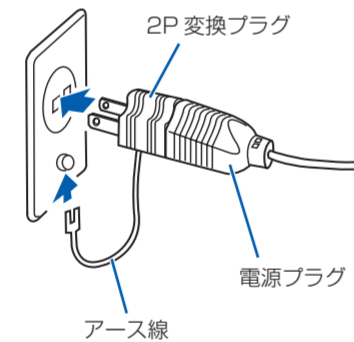
コンセントに接続すると

電源ケーブルをコンセントに接続すると、数秒間電源ランプが点灯して電源が入ったような状態になりますが、故障ではありません。

電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行 2 極接地極付プラグ」に「平行 2 極接地用口出線付変換プラグ（2P 変換プラグ）」が接続されています。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。
接続先のコンセントには「平行 2 極接地用口出線付プラグ（125V15A）用コンセント」をご利用ください。通常は、ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。
なお、「平行 2 極接地極付プラグ（125V15A）用コンセント」をご利用の場合は、「平行 2 極接地用口出線付変換プラグ（2P 変換プラグ）」を取り外してください。
※「接地用口出線」とはアース線、「接地極」とはアースネジのことです。

6 初めて電源を入れる

接続を確認する

◎ ケーブルはグラグラしていませんか？
奥までしっかりと差し込まれているか、もう一度お確かめください。
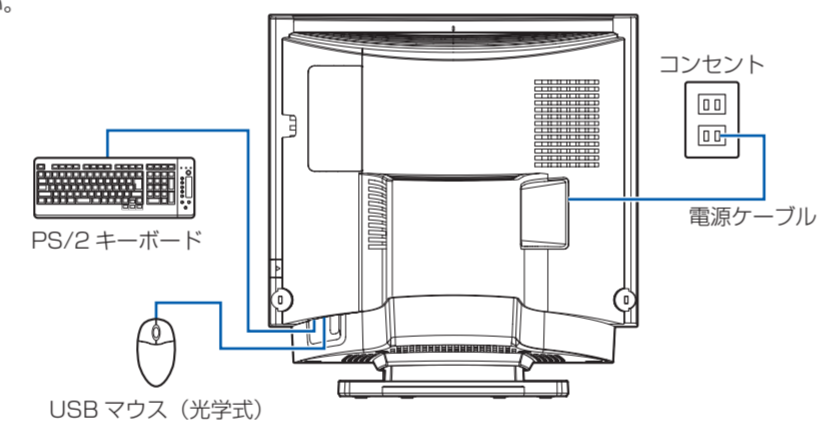
電源を入れる

1. **パソコン本体左側面のメインスイッチを「I」側に切り替えます。**
   一度「I」側に切り替えたら、このパソコンを起動するたびに切り替える必要はありません。
2. **パソコン本体の電源ボタンを押します。**
3. **電源／スタンバイランプが緑色に点灯していることを確認します。**
   電源が入ると、画面にさまざまな文字などが表示されます。
4. **そのまましばらくお待ちください。**
   電源を入れると、次のような画面が表示されます。「Windows のセットアップ」という画面が表示されるまで、**電源を切らずに**そのままお待ちください。
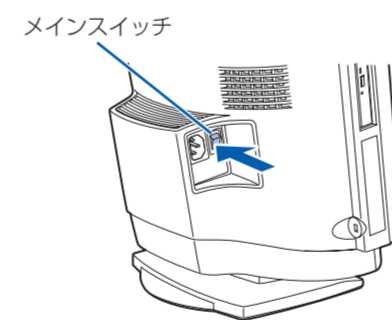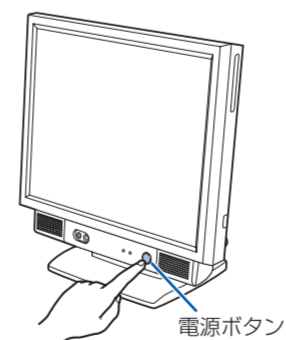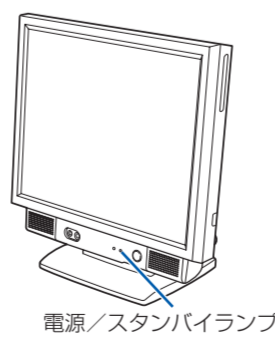
このあとは・・・

次のような設定が必要です。

- Windows のセットアップ
- インターネットの設定
- セキュリティ対策
- ユーザー登録　など

『スタートガイド2　セットアップ編』をご覧ください。